

# SNELSTART

## DAIKIN AFSTANDBEDIENING

Bij gebruik van de airconditioning: altijd de ramen en deuren sluiten.

De ventilatierooster wel open houden (evt. pliségordijn in slaapkamer van boven naar beneden iets open zetten).

### KOELEN OF VERWARMEN

**C.** Temperatuur: maak het niet kouder dan 22/23 graden zodra het buiten boven de 25 graden is, anders is de overgang te heftig.

**N.** Kies stand automatisch [A] via MODE door meerdere keren deze knop in te drukken. Zie linksboven

**D.** Inschakelen, je hoort een piepje, linksboven staat ON en de klep van de airco gaat open.  
**Je voelt niet direct de koude luchtstroom, dit wordt opgebouwd.**

**P.** Luchtstromsnelheid door meerdere keren deze knop in te drukken. Advies: kies ook automatisch [A] of de geluidsarme nachtstand [P]



**E. of F.** Uitblaasrichting. Druk op E of F en het icoon is zichtbaar op het display.

De blaasrichting beweegt. Wil je deze liever in een bepaalde stand vastzetten? Druk dezelfde knop nogmaals in op het gewenste moment. Blaasstand E niet vastzetten richting muur.

**E. en F.** 3D-uitblaasrichting. Druk op E en F en de iconen zijn beide zichtbaar op het display. De blaasrichting beweegt. Wil je de 3D-uitblaasrichting vastzetten? Druk beide knoppen nogmaals in op het gewenste moment. Niet vastzetten richting muur.

**G.** Geen blaaslucht op je lichaam? Meerdere keren drukken wijzigt de functie.


**Comfort** = koelen via bovenstroom en verwarmen via een luchtstroom over de vloer.

**Intelligent eye** = aanpassing van de blaasrichting als beweging wordt gedetecteerd. 20 min. geen beweging? Dan gaat de airco in de energiebesparing.

Dit werkt niet als E - verticaal bewegen - is ingesteld; dit werkt ook niet als de geluidsarme nachtstand (P) is ingesteld of als powerful in ingesteld.

**O.** Powerful. Indien ingeschakeld dan werkt de airco 20 min. op vol vermogen, daarna schakelt deze automatisch over in de ingestelde stand.

**M.** Geluidsarme buitenunit : kies geluidsarm [P] of geluidsarm en economisch [P]

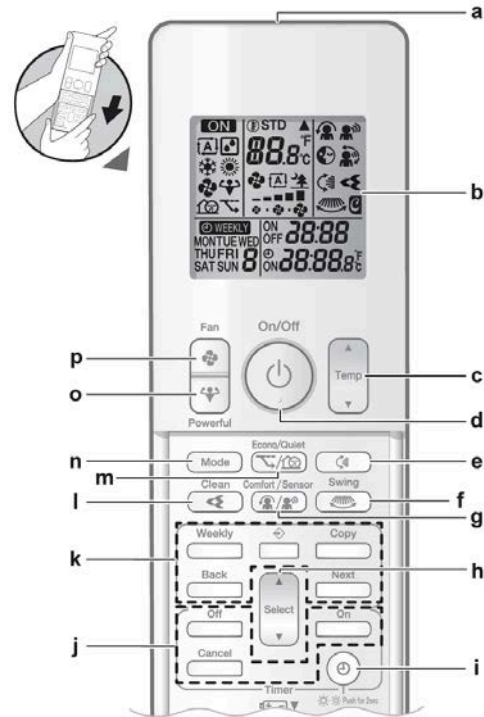

- a Signaalzender
- b Lcd-scherm
- c Temperatuurregelknop
- d AAN/UIT-knop
- e Knop verticaal draaien
- f Knop horizontaal draaien
- g Knop Comfort airflow en Intelligent eye
- h Selectieknop
- i Knop voor klok en helderheid van het scherm van de binnenunit
- j Knoppen in-/uitschakeltimer
- k Weektimerknoppen
- l Knop Flash Streamer (lichtzuivering)
- m Knop Econo en geluidsarme stand buitenunit
- n Standknop
- o Powerful-knop
- p Ventilatorknop



Weergave	Werking
[Icon: fan blowing up]	Comfort
[Icon: fan blowing down]	Intelligent eye
[Icon: fan blowing up and down]	Comfort en Intelligent eye
[Icon: fan blowing up and down with X]	Beide uitgeschakeld