

## GEBRUIKSAANWIJZING COMBIMAGNETRON





### MAGNETRON GEBRUIKEN

Zorg bij het verwarmen van vloeistof dat je altijd een lepel erin zet.

Gebruik alleen glazen schalen

#### **⚠ Waarschuwing – Risico van verbranding!**

- Bij het verwarmen van vloeistof kan er kookvertraging ontstaan. Dit houdt in dat de kooktemperatuur wordt bereikt zonder dat er bellen ontstaan. Al bij een kleine trilling van de vorm kan de hete vloeistof dan plotseling hevig overkoken en opspatten. Zorg ervoor dat er tijdens het verwarmen altijd een lepel in de vorm staat. Zo wordt kookvertraging voorkomen.

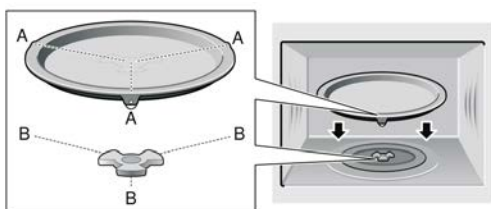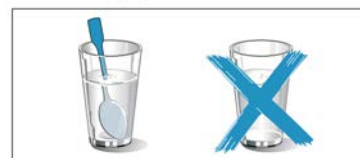

### **Draaischijf**

U kunt gerechten die bijzonder veel warmte nodig hebben direct op de draaischijf klaarmaken.

**Aanwijzing:** De draaischijf kan naar links en rechts draaien. Hij is snijvast. U kunt pizza's direct op de draaischijf in stukken snijden.



### **Laag rooster**

Voor de magnetron en voor het bakken en braden met de ovenfunctie.

**Aanwijzing:** Plaats het rooster op de draaischijf.



### **Hoog rooster**

Rooster om te grillen, bijv. van steaks, worstjes of toast of als plaats om iets op te zetten, bijv. voor platte ovenschalen.

**Aanwijzing:** Plaats het rooster op de draaischijf.



Aan: Kies programma met knop 1 >> Instellen via tiptoetsen (2) en draai knop 4

Stand	Gebruik
○ Nulstand	Het apparaat is uitgeschakeld.
☰ Magnetron	Magnetronfunctie kiezen.
☼ Hete lucht	De ventilator verdeelt de warmte van het ronde verwarmingselement aan de achterkant gelijkmatig in de binnenruimte.
☼ Circulatiegrill	De ventilator wervelt de hete lucht van het grillelement rond de gerechten.
☼ Pizzastand	Het onderste verwarmingselement en het ronde verwarmingselement aan de achterwand zijn ingeschakeld.
☼ Grill	Het hele oppervlak onder het grillelement wordt heet.
☼ Programma's	Voor veel gerechten vindt u hier al voorgeprogrammeerde instellingen.

Symbool	Betekenis
☰	Magnetron Vermogensstanden van de magnetron kiezen, of de magnetronfunctie samen met een verwarmingsmethode inschakelen.
☼	Programma's Programmakeuze opvragen, met de draaiknop het gewenste programma-nummer instellen.
☼	Snel voorverwarmen / Kinderslot Kort drukken: Snel voorverwarmen activeren/deactiveren. Lang drukken: kinderslot activeren/deactiveren.
🕒	Tijdfuncties Tijdfuncties kiezen en instellen met de draaiknop.
🌡️	Temperatuur Temperatuur kiezen en instellen met de draaiknop.
kg	Gewicht Gewicht kiezen en instellen met de draaiknop.
start ▶ stop	Start/Stop Werking starten of onderbreken <b>Aanwijzing:</b> Door lang te drukken wordt de werking beëindigd, de instellingen van de gekozen functie worden teruggezet naar de standaardwaarden.

### Uitzetten: Zet knop 1 op '0'

Voor gebruik van de combinatie 'Hete lucht én magnetron' en diverse automatische bakprogramma's: zie pag. 118 en verder.

Deze uitgebreide instructies staan op:

<https://www.rietreiger.nl/gebruiksaanwijzingen-en-huisregels/>